

LANCO - ZARGEN


Kurz-Montageempfehlung

für Haustüren



Oberer Schenkel

kürzbar

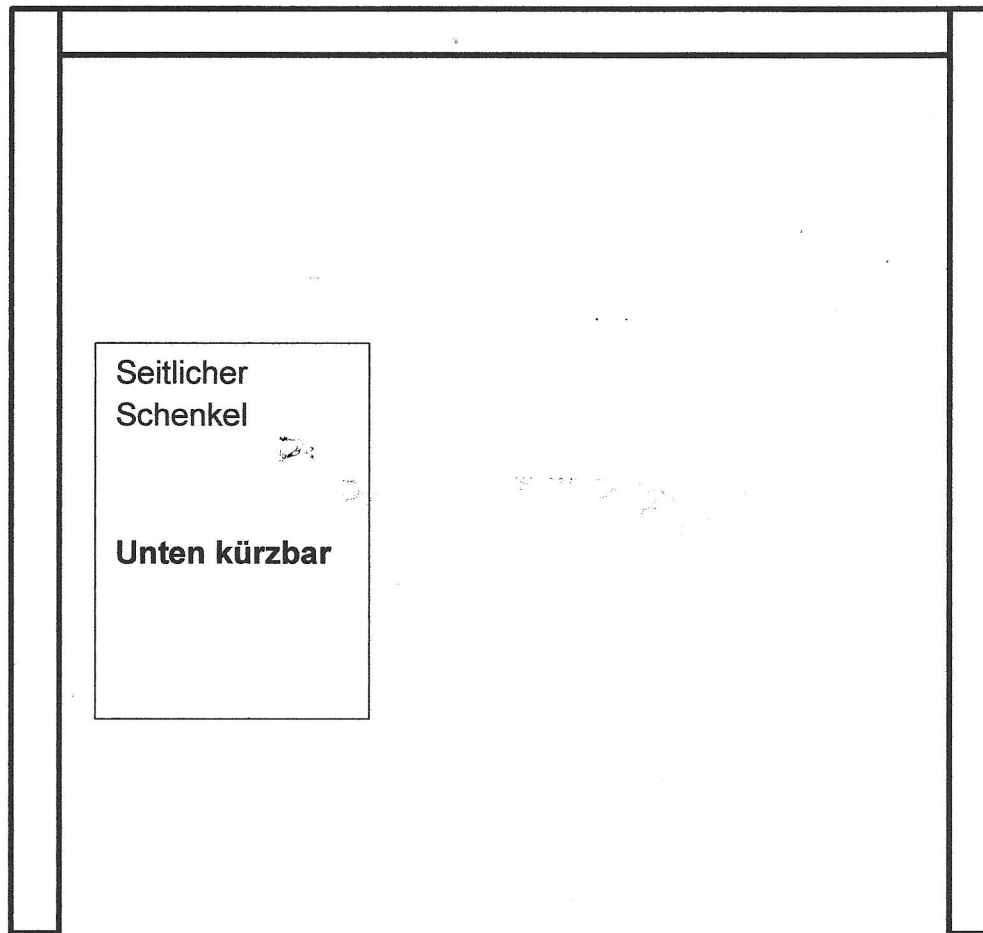

Bohrung für
Eckverbindung

Seitlicher
Schenkel

Unten kürzbar

1. Zargenaussenmaß festlegen, Schenkel entsprechend kürzen und mit oberen Eckteilen zum dreiseitigen Rahmen zusammenschrauben.
2. Rahmen lot-, winkel- und fluchtgerecht in die Rohmauer einsetzen. Bei Verwendung von Spezial-Distanzschrauben Zarge 8,0 – 8,5 mm durchbohren (Zentrierrille Innenseite neben Kunststoff), Dübelloch 8 mm bohren. Zarge ohne Verwindung festschrauben. Abstand Schrauben zueinander ca. 50 – 60 cm, von den Ecken 15- 20 cm. Fuge zwischen Zarge und Mauerwerk vollsatt mit nichtsaugendem Dämmstoff ausfüllen, Verformungen durch Aushärtung des Dämmstoffes sind zu vermeiden.
3. Vor dem Setzen der Blendrahmen Lippendichtung einziehen (obere Ecken dicht verbinden). Blendrahmen einsetzen, ausrichten und nach unten abstützen. Blendrahmen mit geeigneten Mauerdübeln durch die Zarge ins Mauerwerk befestigen. Fuge zwischen eingeputzter Zarge und Blendrahmen mit (Faser-)Dämmstoff ausfüllen. Raumseitige Fuge luft- und dampfdiffusionsdicht schließen oder versiegeln. Innere Deckleiste anbringen.